


eumig

MARK S 802
MARK S 802 D

PROJECTEUR SONORE POUR SUPER 8 ET SINGLE 8
PROJECTEUR SONORE POUR TOUS LES FORMATS
8 MM

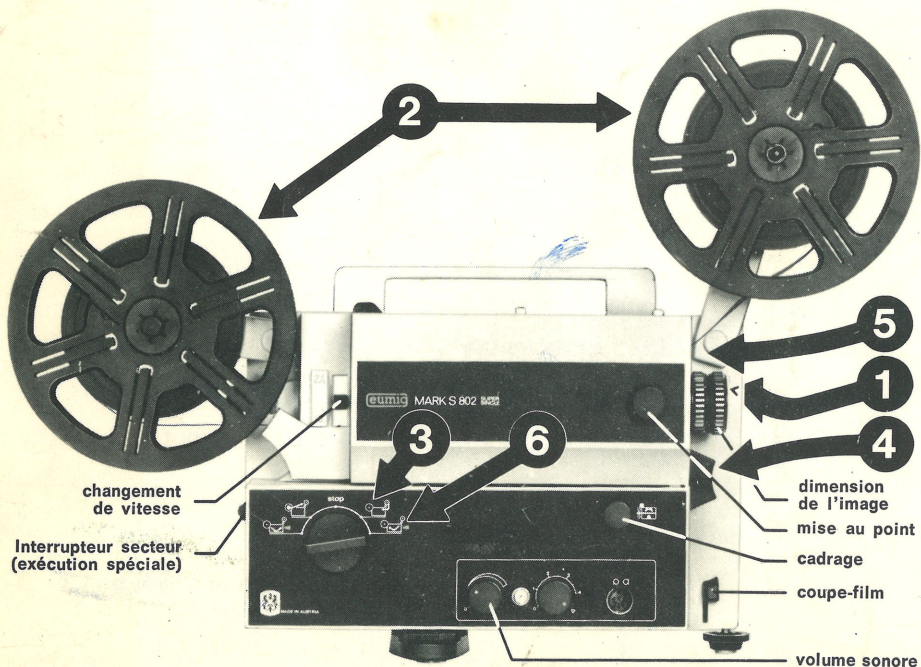

Mode d'emploi abrégé

- 1 Branchez le projecteur sur le secteur. Attention à la tension et à la fréquence.
- 2 Faites pivoter les bras porte-bobines vers le haut. Mettez la bobine avec le film Super-8 ou Single-8 sur le bras avant (pour films Double-8 voir page 6) et la bobine universelle, qui est livrée avec l'appareil, sur le bras arrière.
- 3 Amenez le sélecteur général à la position de «chargement».
- 4 Appuyez sur la touche de chargement.
- 5 Amenez le film sur le tambour denté; ne lâchez la touche d'introduction que lorsque le film commence à s'enrouler autour de la bobine.
- 6 Mettez le sélecteur général sur «projection marche avant».